

CEKA

VitaForm2



02 VITALFORM2 GESTALTET RÄUME. VITALFORM2 DESIGNS ROOMS.

03



Der elegante und zugleich stabile Sitz-Steh-Tisch VitalForm2 bietet umfassende Möglichkeiten zur Strukturierung von Büroräumen und Arbeitsabläufen. VitalForm Unit bildet eine repräsentative Einheit aus Tisch und Stauraum – nicht nur für den Managementbereich.

The stable and yet still elegant sit-stand table VitalForm2 provides many possibilities to structure offices and work processes. VitalForm is a representative unit consisting of table and storage – not just for managers.



04 VITALFORM2 STRUKTURIERT ABLÄUFE.
VITALFORM2 STRUCTURES YOUR WORK.

05



Ob konzentriertes Arbeiten im Sitzen oder die effiziente Diskussion im Stehen – die optimale Position ist jedem selbst überlassen.

Whether you go for concentrated working in sitting position or discussing things while standing – just choose your optimal position.

06 VITALFORM2 PASST SICH AN.
VITALFORM2 FITS RIGHT IN.

07



Auf Knopfdruck läßt sich VitalForm2 auf die Körpergröße sowie auf die unterschiedlichsten Arbeitsabläufe anpassen.

With just one button VitalForm2 can be adjusted to body height and different processes.



Einfache Bedienung über einen Handschalter mit Auf- und Abtaste oder über ein Bedienelement mit Memoryfunktion.

Easy operation by manual up-down button or operation unit with memory function.

08 VITALFORM2 BIETET VIELFALT.
VITALFORM2 OFFERS VARIETY.

09



Einheitliches Design gilt für jede Anforderung:
Einzel- und Mehrfacherbeitsplätze, Management
und Besprechung.

Uniform design for any application: for one and
more persons, management and meetings.



Die integrierte Kabelklappe und der passende
PC-Halter unterstützen einen gut organisierten
Arbeitsplatz.

The integrated cable cover and matching
computer mount help foster a well-organised
workplace.

10 VITALFORM2 IST VIELFÄLTIG KOMBINIERBAR.
VITALFORM2 TO BE COMBINED ANY WAY.

11




Mit Besprechungsansätzen und Winkelementen läßt sich die Arbeitsfläche flexibel erweitern. Die Montage der Anbauelemente erfolgt in fester Höhe am unteren Säulenprofil des Tisches.

With meeting attachments and angle elements desk tops can be flexibly extended. The attachments are mounted in fixed height to the bottom of the column profile of the table.



Konferenzen und Besprechungen verlaufen heute zunehmend dynamisch. VitalForm2 bietet Konferenztische für bis zu 12 Personen.

Nowadays, conferences and meetings take an increasingly dynamic course. VitalForm2 offers conference tables for up to 12 persons.

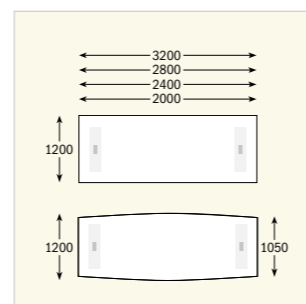

Technische Eigenschaften





- elektromotorisch höhenverstellbar
Einfachteleskop von 680 bis 1190 mm
Doppelteleskop 650 – 1300 mm
- Verstellgeschwindigkeit ca. 50 mm/sek
- Hubkraft 100 kg, belastbar mit 80 kg
- Sicherheit durch Auffahrtschutz: Steuerung erkennt Widerstände, stoppt die Bewegung, Tischplatte fährt vom Hindernis zurück
- Überlastungsschutz bei Dauerbetrieb
- Abstandhalter für Reihen- oder Blockaufstellungen
- leise laufende Motoren (< 50 dBA)
- intelligentes Zubehör für Kabelmanagement und Sichtschutz
- Leistungsaufnahme bei Betrieb: 240 W, Standby 0,3 W
- GS-Zertifikat

Technical details

- Motor height adjustment
Single telescopic height adjustment 680 to 1190 mm
Double telescopic height adjustment 650 – 1300 mm
- Adjustment speed approx. 50 mm/sec
- Lifting power 100 kg, loadable up to 80 kg
- Collision prevention: Control system detects resistance, stops movement, tabletop backs off obstruction
- Overload protection for continuous use
- Spacers for layouts of several desks in rows or blocks
- Muted running motors (< 50 dBA)
- Intelligent accessories for cable management and Privacy protection
- Power consumption when in use: 240 W, 0.3 W on standby
- GS certificate



14 VITALFORM2 IST DURCHDACHT UND VARIABEL. VITALFORM2 IS WELL-THOUGHT-OUT & VARIABLE.

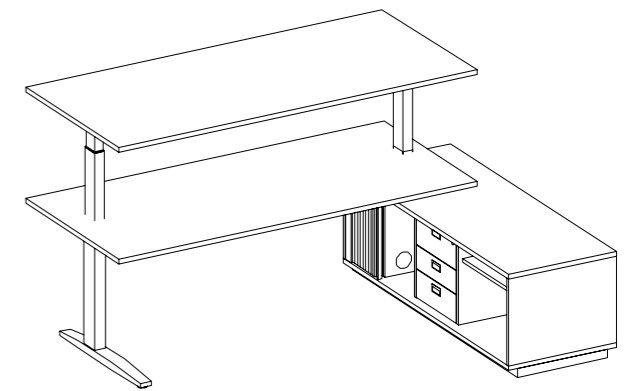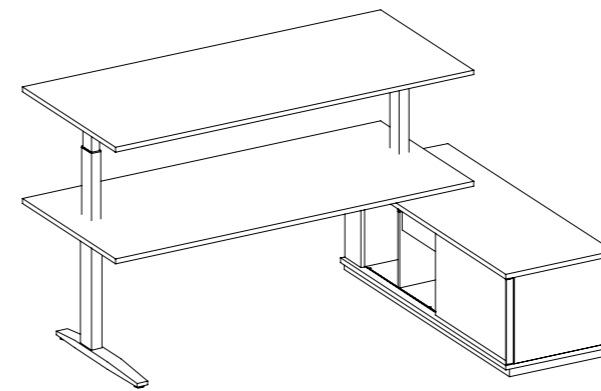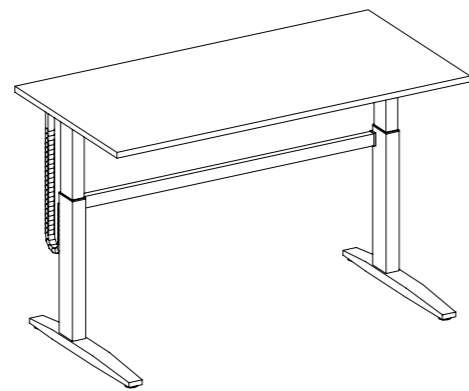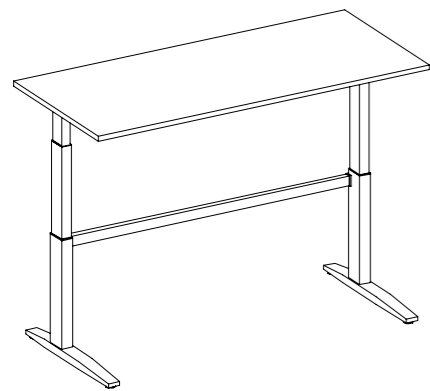

Stabile Leichtigkeit

Das Design des C-Fuß-Gestells wird geprägt durch die Teleskop-Hubsäulen aus Aluminiumprofil, die zwischen Fußausleger und Tragrahmen verschraubt werden. Die zusätzliche Traverse sorgt für maximale Stabilität auch in höchster Tischposition.

Strong light weight

The design of the C-foot frame is formed by the telescopic lifting columns made of aluminum profile, screwed between footrest and supporting frame. The additional transverse provides maximal stability, even at highest table top position.

Intelligente Kabelführung

Die Kabelführung erfolgt horizontal durch den beidseitig abklappbaren Kabelkanal unter der Platte und vertikal in der Kabelkette sowie durch einen an der Außensäule anclipsbaren Kabelkanal.

Intelligent cable management

The cables are horizontally guided through a cable conduit, hinged on both sides, under the plate and vertically in the cable conduit on the cable duct as well as through a cable conduit which can be clipped onto the outer column.









Repräsentative Einheit

Die Arbeitsplatzkombination VitalForm Unit besteht aus einem ergonomischen Sitz-Steh-Tisch und funktionalem Stauraum. Eine der beiden Säulen ist platzsparend im Technikboard integriert. Mit Schiebetür oder Querrollo können zwei Frontvarianten gewählt werden. Die unterschiedliche Innenausstattung berücksichtigt jeweils ein PC-Fach und gewährleistet eine durchgängige Kabelführung vom Technikboard zum Tisch.

Representative unit

The workplace combination VitalForm2 has an ergonomic sit stand desk and functional storage. One of the two columns is integrated space-saving into the technic cabinet. With sliding door or tambour front you have two fronts to choose from. The varying interior design has a PC-compartment and guarantees continuous cable guiding from the technic cabinet to the table.

Plattenformen und -größen/Desk top forms and sizes

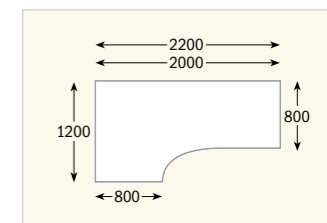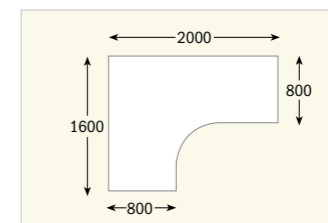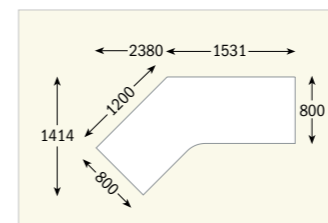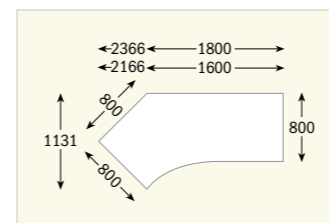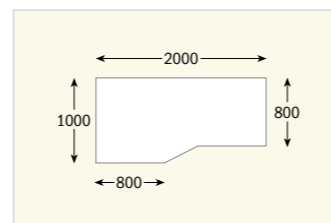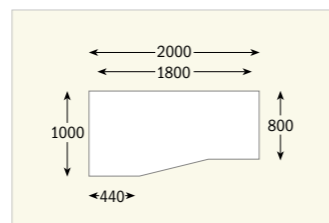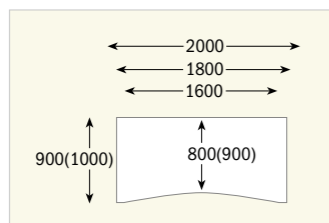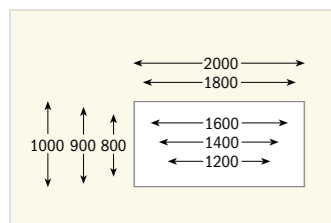

Alle Maßangaben in Millimeter/All dimensions in millimetres

CEKA

CEKA GmbH & Co. KG

Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld

T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150

info@ceka.de · www.ceka.de